



solutions d'ombrages
pour professionnels

Changer les baleines d'un parasol Prosun

Cette opération demande quinze minutes

Outils nécessaires : escabeau, tournevis cruciforme

Changer les baleines de votre parasol Prosun


1. Dévisser à la main l'enjoliveur au sommet du mât




2. Dévisser les 8 vis aux extrémités des baleines avec un tournevis cruciforme




3. Retirer la toile de la structure

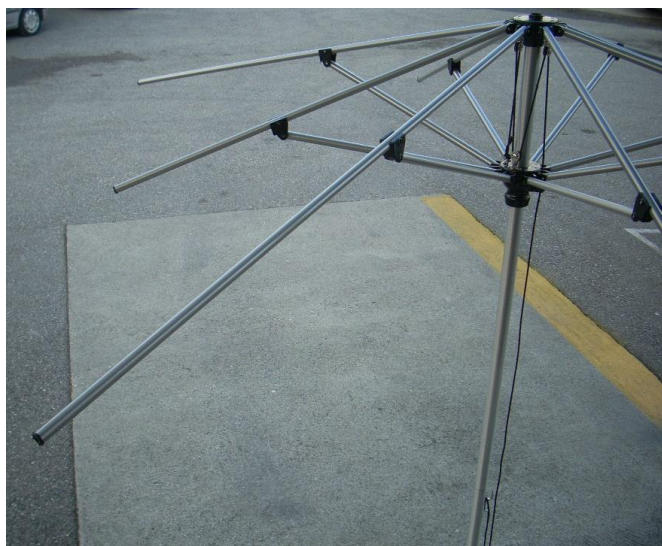

- 4. Dévisser l'axe de la baleine sur le point fixe sommital avec un tournevis cruciforme**

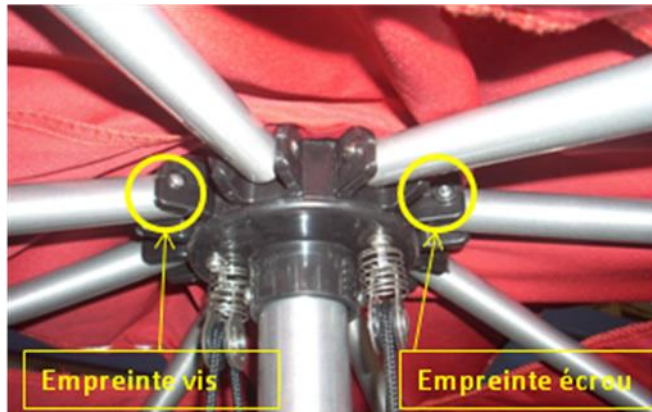

- 5. Dévisser l'axe de la contrefiche sur le coulissant avec un tournevis cruciforme**

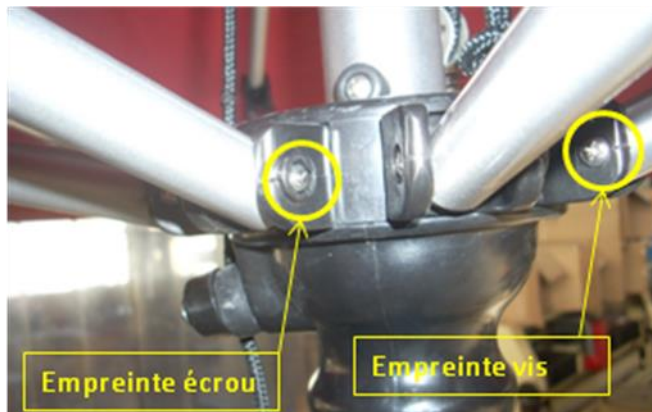

- 6. Remplacer l'ensemble baleine contrefiche**
- 7. Visser la contrefiche sur le coulissant, l'écrou sera placé dans l'empreinte spécifique sur le coulissant**
- 8. Visser la baleine sur le point fixe au sommet du mât, l'écrou sera placé dans l'empreinte spécifique sur le coulissant**
- 9. Visser la toile aux extrémités des nouvelles baleines**
- 10. Placer la nouvelle toile sur la structure en alignant les diagonales de la toile et des baleines.**
- 11. Visser la toile sur les extrémités des baleines**
- 12. Terminez en plaçant le trou du sommet de la toile sur le point fixe au sommet du mât et vissez à la main l'enjoliveur au sommet du mât.**