



solutions d'ombrages  
pour professionnels

## REEMPLACER UNE BALEINE D'UN SUNFLOWER

Cette opération demande une demi heure  
et ne nécessite pas de connaissances particulières  
en mécanique. Juste un peu de patience.


Matériel nécessaire : Cutter ; Clef BTR 4 et 6 mm ;  
Tournevis ; Clef plate 13mm

Positionner le parasol bien à plat sur une table

1. Avec la manivelle, tournez le système d'enroulement pour supprimer la tension sur la corde (sens de fermeture « DOWN »).




2. Devissez les 8 vis (clef BTR 4mm) qui maintiennent la toile sur les baleines
3. Retirez le bouchon avec une pointe de Cutter au cœur des contre fiches
4. Retirez le nœud sur la corde

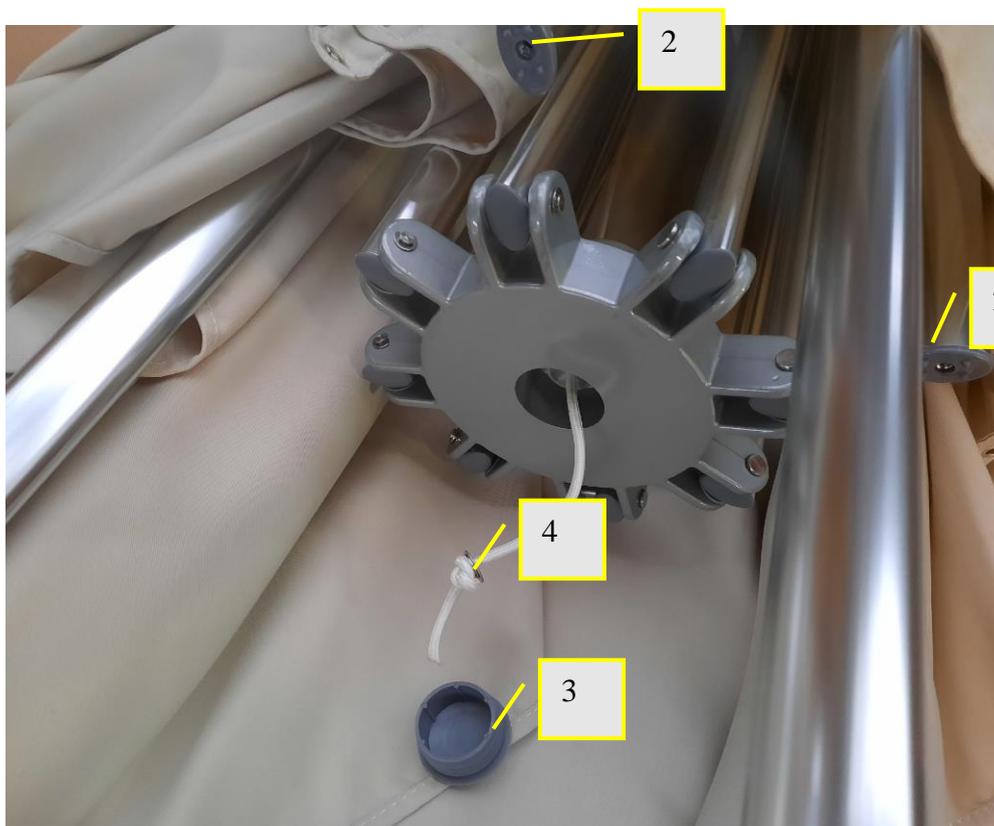

5. Retirez la vis de maintien de l'ensemble des baleines sur la suspenste (Clef BTR 6mm + clef plate 13mm)



6. Faites glisser l'ensemble des baleines et toile sur la suspenste pour retirer l'ensemble du parasol pour obtenir la structure seule et l'ensemble des baleines

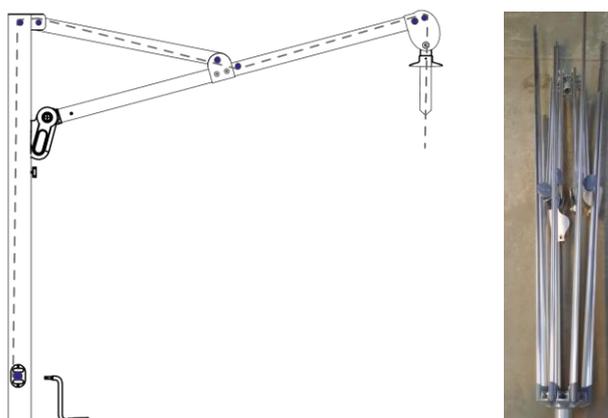

7. Devissez l'axe des baleines à changer avec un tournevis cruciforme au sommet et une clef plate, puis retirez l'axe




8. Retirer le ressort clips de l'axe sur le cœur des contrefiches, puis retirez l'axe pour libérer la baleine.




9. Remettez en place la nouvelle baleine avec son axe vissé au sommet et l'axe à gorge + clips au cœur des baleines

10. Remettez l'ensemble des baleines avec la toile sur la suspenste du parasol(attention au sens des toiles rectangulaires). Vissez l'ensemble sur la suspenste.

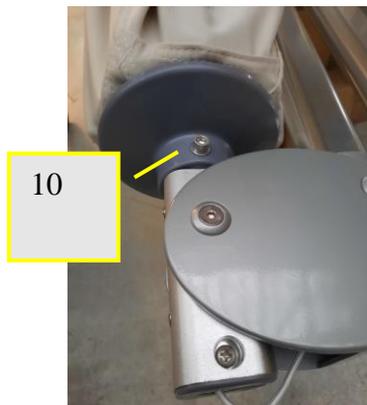

11. Passez la corde dans le cœur des baleines en prenant soin d'aller directement de la suspenste au cœur (ne pas s'emmêler dans les baleines)

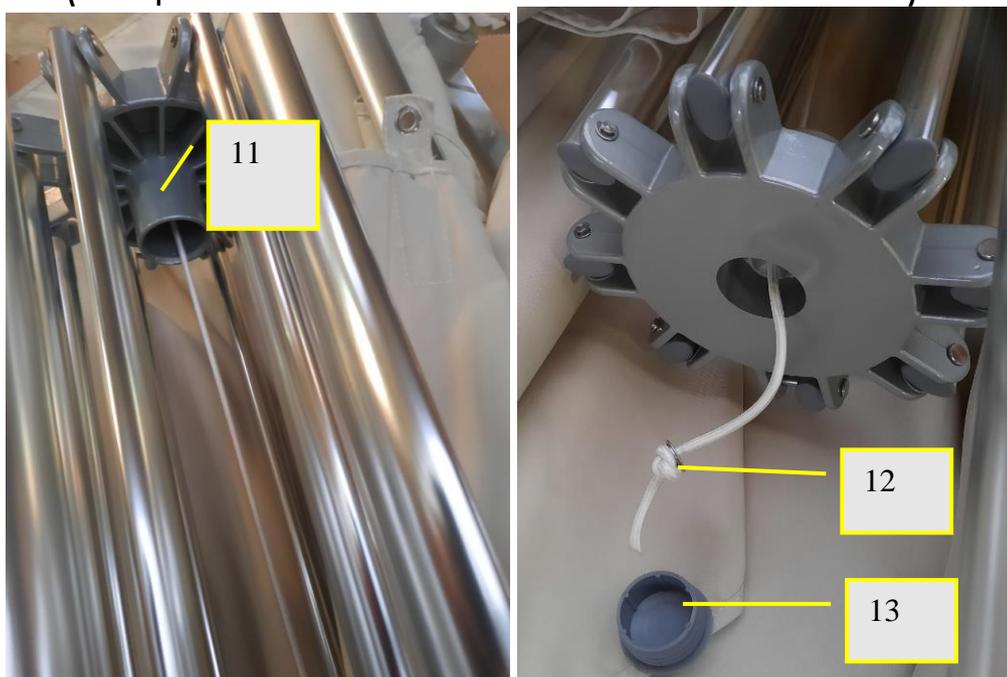

12. Mettez en place les rondelles et faire un double nœuds sur la corde

13. Enroulez la corde puis remettez en place le bouchon du cœur des contrefiches

14. Revissez la toile sur les extrémités de baleines avec les 8 vis rondelles précédemment démontées.